


# Arbejdslifte/Løftevogne



# Rullebord/-lift, MORE

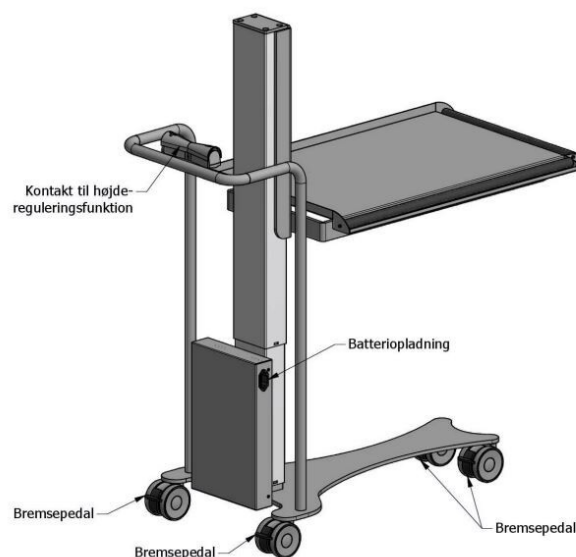

Højderegulerbart rullebord/løftevogn/lift som er designet og konstrueret til industriel anvendelse som assistancebord (aflægningsbord) i f.eks. sterilcentraler, laboratorier, køkkener, kantiner, osv.

Produktet er udført i kraftige stålplader/rør og er yderst holdbart og stabilt.

Bordpladen kan reguleres 100 cm op/ned vha. elektrisk batteridrevet motorsystem.

Bordpladen er med ruller på 2 sider, og fås i enten compact laminat (kan tåle vand) eller i rustfri stål.

Bordets højderegulering styres vha. kontakten på styrebøjlen, hvor man kan vælge mellem op eller ned tasten. Tasten holdes nede indtil den ønskede position er nået. Når tasten slippes standser bevægelsen straks.

Rullebordet/løftevognen kan bremses vha. bremsepedalerne på alle fire hjul.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Løftehøjde
521100	135434	Rullebord/-lift, MORE, m/compact plade	40-140 cm
521101	135547	Rullebord/-lift, MORE, m/compact plade	50-150 cm
521102	135550	Rullebord/-lift, MORE, m/compact plade	60-160 cm
521103	135434	Rullebord/-lift, MORE, m/rustfri plade	40-140 cm
521104	135547	Rullebord/-lift, MORE, m/rustfri plade	50-150 cm
521105	135550	Rullebord/-lift, MORE, m/rustfri plade	60-160 cm

# Rullebord/-lift, MORE

## Tekniske specifikationer:

Tilslutningsspænding: 230 V~, 50 Hz, 1,3A

Intermittent (periodisk brug): 2/18, 2 min. kontinuerlig brug efterfulgt af 18 min. pause.

Lydniveau/støj: <55 dB(A)

Maksimal belastning på bordplade: 40 kg (jævnt fordelt)



Vægt: ~30 kg

Løftehøjde: 40-140 cm, 50-150 eller 60-160 cm

Total højde: 80-180 cm/190 cm/200 cm

Total længde: 97,9 cm

Total bredde: 44,6 cm

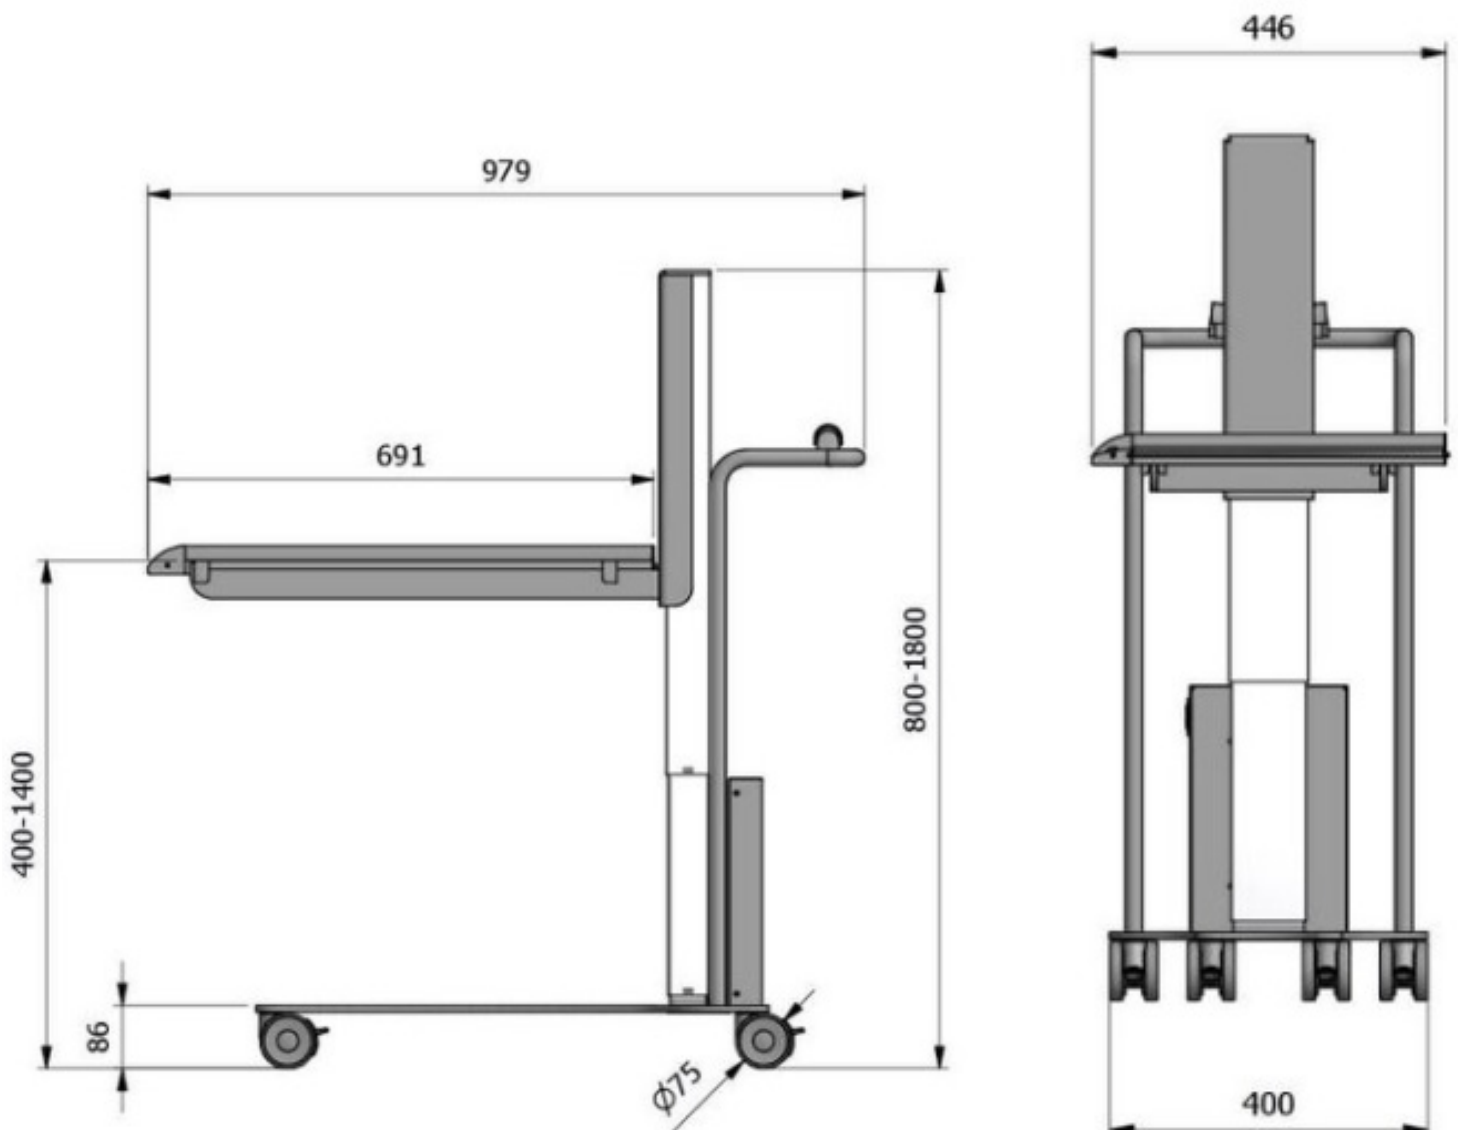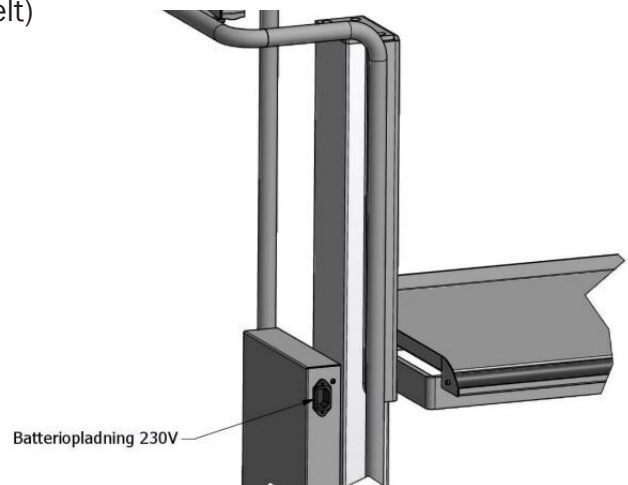



En alsidig løftevogn egnet til mange forskellige anvendelsesområder -f.eks. i supermarkeder, værksteder, distributionslagre, sundhedsvæsenet, kontorer, biblioteker, apotekere og meget mere.

Denne mobile løftevogn GO er den rigtige løsning overalt, hvor tunge genstande som bokse, kasser, varer, arbejdsmaterialer, papirstakke, bøger, mapper mm. skal transporteres fra A til B, eller tages ind og ud af reoler.

Med GO kan du uden problemer løfte genstande på op til 70 kg. og op i en højde af 1,5 meter.

Ved hjælp af den medfølgende oplader, kan du når som helst oplade GO undervejs, det kræver kun en almindelig stikdåse.

GO leveres til en yderst fordelagtig pris, kræver ingen montageassistance, og er udført i en god og slidstærk kvalitet.



Takket være de bevægelige hjul, er løftevognen ekstra let at dreje, hvilket gør den særligt manøvre-dygtig.

Bremsen på baghjulene garanterer sikker af- og pålæsning.



Indgang til ladestik samt tænd- og slukknapp

Indgangen til ladestikket samt tænd- og slukknappen befinder sig på basen, ved venstre ben.

Batteriet oplades let, og det er nemt at tænde og slukke løftevognen.



Emner anbringes let på den medfølgende træ- eller aluminiumsplatform/-plade (oplys v/bestilling), og kan herefter nemt og hurtigt flyttes til den ønskede arbejds højde, helt uden fysisk belastning.

Ved hjælp af indstillingsskruerne, kan håndtaget indstilles efter brugerens højde, inden for et forhåndsangivet interval.

Lasten løftes og sænkes ved hjælp af vippekontakten direkte på håndtaget.

Dette sker særligt forsigtigt takket være "Soft-Start"-funktionen, der sikrer en blød igangsættelse og stop.

Med standard ben og enten træ- eller aluplatform/-plade inkluderet, eller med tipper til plastdunke.

Tipper kan håndtere 25L dunke og op til 30 kg.



### Tekniske specifikationer:

Løftekapacitet: op til 70 kg.

Løftehøjde: 12 - 150,5 cm

Løftehastighed: 125 mm/sek

Mål på platform/plade: 43,4 x 41,8 cm (B/D)

Mål på tipper: 34,6 cm x 42,9 cm (B/D)

Total højde: 170 cm

Total bredde: 49,4 cm

Total dybde: 84,1 cm

Egenvægt: 26 - 31,5 kg.

Batteri V/Ah: 24/7,2

Leveres usamlet.

Mindstekøb må forventes.



Løft, tip og overfør væsker i dunke til andre beholdere med denne tre i én-enhed.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Maks. belastning	Løftehøjde
501403	123226	GO-Lift Complete m/aluplade	70 kg	12-150,5 cm
501404	123226	GO-Lift Complete m/træplade	70 kg	12-150,5 cm
501405	136789	GO-Lift Complete m/tipper til plastdunke	30 kg	32,8-160 cm

# Impact 70 løftevogn



Den batteridrevne Impact 70 løftevogn er en unik kombination af sækkevogn og lift.

Den hjælper med til, at forbedre effektiviteten i arbejdsprocesserne og sikrer helbred og sikkerhed.

Ideelt hjælpemiddel til kontorer, produktion og detailhandel.

Impact 70 løfter, flytter og håndterer op til 70 kilo – nemt og effektivt.

Impact 70 er let at håndtere med den unikke betjeningsenhed "Commander", som gør det muligt at bruge den fra flere positioner.

Med en Impact 70 kan du f.eks:

Køre hen til stablede kasser, og trække den øverste kasse over på pladen, som kan hæves til individuel arbejdshøjde og du kan tømme/fylde kasser uden at skulle løfte dem. Derudover kan du sætte kasser på plads uden at skulle løfte dem.

## BENSÆT

Angled	Straight	Box	Truck
	 <i>Til type 70 S og 70 L</i>		 <i>Til type 70 S</i>

# Impact 70 løftevogn

Løftevognen er udstyret med overlastningsikring, sikkerhedskobling samt softstart.

Alle bevægelige dele er afskærmet og leveres med intelligent opladningsudstyr.

Løfthastighed: 125 mm/sek

Batteri: 24 / 7,2 (V / AH) (kan lades fra 220 v stik)

## 70S

Løfthøjde: 985 mm

Mastehøjde: 1225 mm

## 70L

Løfthøjde: 1285 mm

Mastehøjde: 1517 mm

## 70M

Løfthøjde: 1685 mm

Mastehøjde: 1917 mm

For at imødekomme individuelle behov, giver Impact 70 mulighed for at kombinere 4 forskellige bensæt med 3 mastehøjder og mere end 15 forskellige værktøjer.

### VÆRKTØJ



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Maks. løfthøjde
501465	131177	Minilift Impact 70 M - Straight legs	168,5 cm
501466	119480	Minilift Impact 70 M - Angled Legs	168,5 cm
501471	119479	Minilift Impact 70 M - Box legs	168,5 cm
501472	119474	Minilift Impact 70 L - Straight legs	128,5 cm
501473	119473	Minilift Impact 70 L - Angled legs	128,5 cm
501474	119471	Minilift Impact 70 L - Box Legs	128,5 cm
501467	119478	Minilift Impact 70 S - Straight legs	98,5 cm
501468	119477	Minilift Impact 70 S - Box legs	98,5 cm
501469	119476	Minilift Impact 70 S - Angled legs	98,5 cm
501470	119475	Minilift Impact 70 S - Truck legs	98,5 cm

# Impox 70 rustfri løftevogn

Impox 70 er en let og elegant løftevogn der kan anvendes i lidt mere krævende miljøer, hvor der stilles større krav til hygiejne.

Bensæt og håndtag er rustfrie, betjeningsenheden til hæve-/sænkefunktion er udformet i plast og hjulene på løftevognen er som standard ESD- og fødevarer godkendte.

Alle værktøjer til Impox 70 fås som rustfrie.

Impox 70 løfter, flytter og håndterer emner op til 70 kg.

De tre mastehøjder fås med 2 forskellige bensæt (Box- og Angled).

Løfthastighed: 125 mm/sek  
Batteri: 24/7,2 (V / AH)

## 70S

Løfthøjde: 977 mm  
Mastehøjde: 1217 mm

## 70L

Løfthøjde: 1272 mm  
Mastehøjde: 1512 mm

## 70M

Løfthøjde: 1672 mm  
Mastehøjde: 1912 mm



Varenummer	Beskrivelse	Maks. løfthøjde
501455	Impox rustfri løftevogn - 70S	97,7 cm
501456	Impox rustfri løftevogn - 70L	127,2 cm
501457	Impox rustfri løftevogn - 70M	167,2 cm
501438	Bensæt, Box	
501439	Bensæt, Angled	



# Inox 90 rustfri løftevogn

Inox 90 er en let og hurtig løftevogn.

Designet til brug i krævende miljøer, som f.eks. pharma- og fødevarerindustrien, hvor der stilles store krav til rengøring af produktionsudstyr og hygiejne (IP66).

Den rustfrie INOX 90 kan løfte, flytte og håndtere op til 90 kg.

Løftevognen er elektropoleret og udstyret med en fjernbetjening med to hastigheder.

Løftevognen har indbygget overlastsikring, sikkerhedskobling, afskærmning af bevægelige dele og batteri-indikator.

Alle værktøjer til INOX 90 er rustfrie.

Fås med forskellige værktøjer i bl.a. rustfrit stål - f.eks. plade, dorn, dobbeltdorn, dorn+v-block og gaffel.

Inox 90 fås i 3 mastehøjder og med 3 bentyper (Box 500 mm, Box 650 mm og Angled).

Løftehastighed: 200 mm/sek

Batteri: 24/9 (V / AH)

## 90S

Løftehøjde: 956 mm

Mastehøjde: 1225 mm

## 90L

Løftehøjde: 1245 mm

Mastehøjde: 1520 mm

## 90M

Løftehøjde: 1651 mm

Mastehøjde: 1992 mm



Varenummer	Beskrivelse	Maks. løftehøjde
501495	Inox rustfri løftevogn - 90S	95,6 cm
501494	Inox rustfri løftevogn - 90L	124,5 cm
501496	Inox rustfri løftevogn - 90M	165,1 cm
501435	Bensæt, Angled	
501436	Bensæt, Box, 500 mm	
501437	Bensæt, Box, 650 mm	

# Emma lift/løftevogn



Emma er en af de hurtigste lifte på markedet.

Let at anvende og med lav egenvægt.

Der er indbygget lader, så ingen kæder og hydraulisk olie og Emma kræver næsten ingen vedligeholdelse.

Emma er den gode hjælper i køkkenet, hospitalet, varehus, produktion og kontoret.

På grund af vægten lader røredler sig ofte kun vanskeligt flytte. I køkkener og bagerier er det en arbejdsgang, der medfører en meget høj sundhedsrisiko. Den mobile løftevogn EMMA er derfor den helt rigtige hjælp til transport af kedler.

Med EMMA går det uanstrengt fremover, og også betydeligt hurtigere, mere effektivt, sikrere og mere ergonomisk – helt uden at belaste ryggen.

Desuden er løftevognen nem at betjene og letter dine arbejdsprocedurer, idet håndtering af den skåner kroppen.

Færdige deje kan f.eks. flyttes hen til arbejdsbordet og anbringes i den rigtige højde. Ved tryk på en knap kan kedlen drejes, så indholdet tømmes ud til videre forarbejdning.

Alle dele af denne produktserie, som kommer i berøring med fødevarer, er fremstillet af rustfrit stål og er let at rengøre.

EMMA fås i fem varianter: EMMA 1, EMMA 2, EMMA 3, EMMA 4 og EMMA K.

Alle modeller har en elektrisk løfte- og sænkefunktion samt genopladelige batterier.

Løftekapacitet på helt op til 100 kg.



Varenummer	Beskrivelse	Maks. belastning	Løftehøjde
501446	Emma 1 løftevogn	50 kg	12,5-62,5 cm
501447	Emma 2 løftevogn	100 kg	14-64 cm
501451	Emma 3 løftevogn	60 kg	26-146 cm
501448	Emma 4 løftevogn	100 kg	20-140 cm
501450	Emma K løftevogn	70 kg	13,5-108 cm

---

Vi har også en løftevogn til dig

---



*Kan du ikke finde en løftevogn der passer til dit behov?*

*Så kontakt os gerne, vi har et stort udvalg af løftevogne og specialløsninger, der kan tilpasses lige netop dine ønsker.*

*Husk at din løftevogn/lift skal have et lovpligtigt årligt eftersyn - kontakt os for at høre nærmere herom.*

# Scan-Med a|s

## Denmark

---

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand  
Tlf. 86 10 61 66 • Fax. 86 16 93 55